

# Dot Watch Manuel

## Table des Matières

I.	Introduction	3
1.	Qu'est-ce que La Dot Watch ?	3
2.	Nom des fonctions	3
II.	Comment la porter	3
III.	Allumer/Eteindre et Batterie	4
1.	Allumer/Eteindre	4
2.	Comment la charger	4
3.	Vérifier la batterie et Alerte Niveau de Batterie Faible	5
4.	Mode veille	6
IV.	Installation de l'application et association Bluetooth	6
1.	Comment obtenir l'application	6
2.	Inscription et Connexion	6
3.	Connecter le Bluetooth	7
V.	Barre Menu de l'application	7
1.	Ma montre	7
2.	Horloge	8
3.	Fonctions	8
4.	Paramètres	10
VI.	Utiliser le Mode Braille	12
1.	Vérifier l'heure et la date	12
2.	Recevoir des notifications	13
3.	Chronomètre	14
4.	Minuteur	14
5.	Météo	15
6.	Mémo	15
7.	Autres	16
A.	Appels entrants	16
B.	Alarmes	16
C.	Trouver mon Smartphone	17
8.	Options et Réglages	17
A.	Echanger les modes de la montre	17
B.	Passer en Mode Inversé	17
C.	Changer l'ordre d'affichage de la date et l'heure	17
D.	Régler l'heure et la date	18
E.	Signal Bluetooth	19
F.	Reset	19

VII.	Utiliser le Mode Tactile	20
1.	Vérifier l'heure	20
2.	Recevoir des notifications	21
3.	Chronomètre	21
4.	Minuteur	22
5.	Météo	22
6.	Mémo	22
7.	Autres	23
	A. Appels entrants	23
	B. Alarmes	23
	C. Trouver mon Smartphone	23
8.	Options et Réglages	23
	A. Echanger les modes de la montre	23
	B. Passer en Mode Inversé	24
	C. Régler l'heure	24
	D. Signal Bluetooth	25
	E. Reset	25
VIII.	Précautions de Sécurité et Manipulation	26
IX.	Composants et Caractéristiques	31
X.	Avis de Régulation	32

Note : ce manuel est basé sur les paramètres par défaut de la Dot Watch. Selon la version software sur votre appareil mobile, les caractéristiques du modèle, ou les paramètres de votre appareil mobile, il peut y avoir de légères différences. De plus, ce produit n'est pas compatible avec une tablette PC.

## **I. Introduction**

### **1. Qu'est-ce que La Dot Watch ?**

La Dot Watch est une montre connectée qui se connecte au téléphone de l'utilisateur via l'application Dot Watch et affiche toutes les données en Braille. Même si la Dot Watch peut être utilisée comme une montre analogique autonome, la connexion avec l'application Dot Watch et le BLE (Bluetooth à basse consommation) est recommandé.

### **2. Nom des fonctions**

Affichage Dot Watch : C'est le corps principal de la Dot Watch qui inclue le cadran. L'affichage Dot Watch se compose de 4 cellules : 2 sur la gauche et 2 sur la droite.

Capteurs sensoriels : Localisé sous la seconde et la troisième cellule, les capteurs sensoriels peuvent être utilisés pour aller et venir (de gauche à droite).

Couronne : Localisée du côté droit du corps de la Dot Watch, la couronne est le bouton central qui peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.


Bouton Sélectionner : Du côté droit du corps de la Dot Watch, le bouton Sélectionner se situe au-dessus de la couronne. Appuyer une fois pour sélectionner ou faire fonctionner les différentes fonctions de la Dot Watch.

Bouton Accueil : Du côté droit du corps de la Dot Watch, le bouton Accueil se situe au-dessous de la Dot Crown. Appuyer une fois pour passer en mode standby. Toutes les cellules sont baissées mais tous les boutons fonctionnent en mode standby. De la même façon, en mode veille, toutes les cellules sont baissées. Par contre, la couronne ne fonctionne pas et les utilisateurs doivent appuyer sur un bouton quelconque pour sortir du mode veille.

## **II. Comment la porter**

Mettez le bracelet autour de votre poignet, et ajustez-la en tirant jusqu'à un niveau confortable. Si le bracelet s'échappe de la boucle en métal, passer le bout du bracelet aimanté dans la boucle et ajustez à votre taille. Notez que tirer

excessivement sur le bracelet peut le séparer de la montre et/ou causer des dégâts sur le bracelet lui-même.

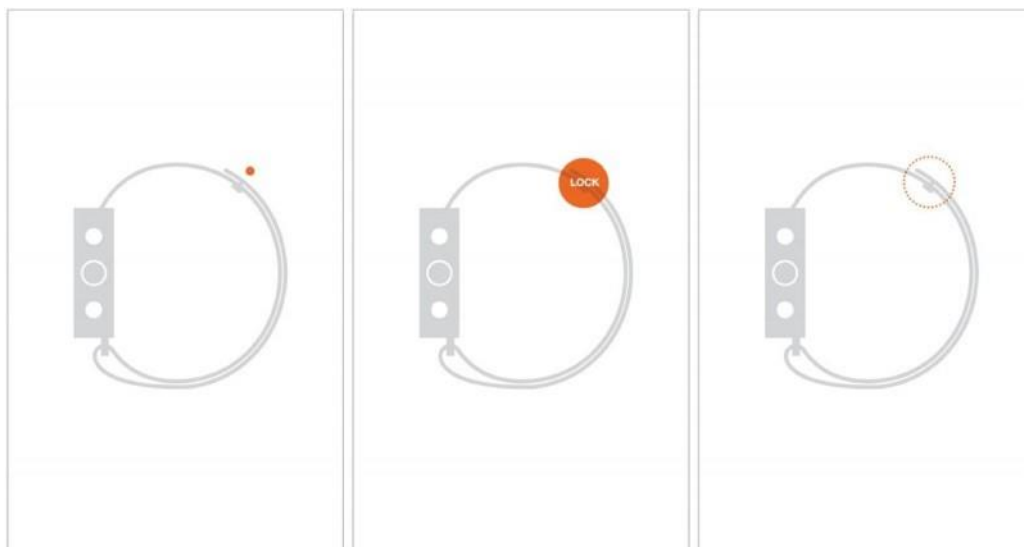

*L'image ci-dessus illustre comment porter la Dot Watch.*

### **III. Allumer/Eteindre et Batterie**

#### **1. Allumer/Eteindre**

##### **A. Allumer**

Restez appuyer sur le bouton Accueil pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. L'appareil vibre, et toutes les cellules de Braille vont monter pendant 3 secondes, puis redescendre.

##### **B. Eteindre**

Restez appuyer sur le bouton Accueil pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé. Il s'éteindra après une vibration.

#### **2. Comment la charger**

La batterie doit être entièrement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Chargez la batterie en utilisant le support magnétique de charge (chargeur) fourni avec l'appareil pour un chargement optimal. Un

ordinateur personnel ou un adaptateur USB peuvent également être utilisés pour charger la batterie.

Premièrement, vérifiez la position du terminal métallique de chargement au dos de l'appareil et sur le chargeur. Celle-ci est définie par une légère encoche sur le panneau arrière de la Dot Watch. Puis, assemblez le terminal de chargement du chargeur exactement avec le terminal de chargement de l'appareil, cela dépasse légèrement de la partie plate du support. Le chargeur a un aimant intégré qui assiste au positionnement de l'appareil lors de la mise en charge. Ensuite, connectez le chargeur à un terminal USB compatible. Sauf s'il est entièrement déchargé, l'appareil vibre lorsqu'il commence à charger. Si votre Dot Watch est entièrement déchargée, il est recommandé de charger au moins 30 minutes avant utilisation. En charge, la Dot Watch ne se mettra pas en mode veille. Lorsque vous connectez l'appareil avec le chargeur, l'appareil vibre 2 fois – une fois longuement et une fois brièvement. L'appareil affichera le niveau de batterie restant. Une fois la batterie entièrement chargée, l'appareil vibre et repasse en mode veille.

Dans le cas du bracelet en maille magnétique, le chargeur et le bracelet peuvent se coller l'un à l'autre, et gêner le chargement. Faites attention aux alertes (vibrations et mouvement des cellules) lorsque vous commencez le chargement.

### **3. Vérifier la batterie et Alerte Niveau de Batterie Faible**

#### A. Vérifier la Batterie

Tourner la couronne une fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier le niveau de batterie restant. En mode Braille, le nombre apparaît en dizaine sans le symbole pourcentage.

E.g. 10%: [points 3,4,5,6/ points 1/ points 2,4,5]

En mode tactile, le niveau de batterie restante est indiqué par le nombre de points, augmentant par chaque ligne depuis la gauche.

E.g. 50%: [points 1,2,3,4,5,6/ points 1,2,3,4,5,6/ points 3,6/  
points 3,6]

## B. Alerte Batterie Niveau Faible

Quand le niveau de batterie de la Dot Watch atteint 20% et 10%, il y a un message d'alerte avec respectivement 3 vibrations. Chargez la Dot Watch quand vous recevez l'alerte de batterie faible.

## 4. Mode veille

S'il n'y a aucune opération pendant 60 secondes, toutes les cellules sont automatiquement gardées à l'intérieur de l'affichage et l'appareil passe en mode veille, ce qui optimise la durée de vie de la batterie.

En mode veille, le fonctionnement de la couronne est désactivé. Pour réactiver, appuyer sur n'importe quel bouton. La montre se réactive automatiquement lorsqu'un bouton est utilisé, et reçoit alarmes, notifications ou avertissements. Le "temps de standby" est défini par défaut à 60 secondes.

## IV. Installation de l'application et association Bluetooth

### 1. Comment obtenir l'application

Vous pouvez installer notre application Dot Watch sur votre smartphone en cherchant "Dot Watch 2" sur iOS Apple Store ou Google Play Store. L'application Dot Watch est fournie par Dot Incorporation.

- iOS: compatible avec les versions 9.0.0 et au-dessus dans l'Apple App Store.

- Android: compatible avec les versions 4.4.4 et au-dessus dans le Google Play Store.

### 2. Inscription et Connexion

Après avoir installé l'application Dot Watch à travers l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android), enregistrez votre compte pour profiter pleinement

de l'expérience Dot Watch. Merci de vous enregistrer avec des informations correctes pour que nous puissions vérifier les informations de commande, et assurer un service client de qualité. Vous pourrez utiliser l'application Dot Watch après vous être connecté à votre compte. Notez que la connexion ne s'effectue qu'une seule fois.

### **3. Connecter le Bluetooth**

Activer le Bluetooth dans les paramètres de votre smartphone. Puis restez appuyé sur le bouton Accueil de la Dot Watch pour l'allumer. Ouvrez l'application Dot Watch, connectez-vous, et choisissez "Commencer l'association". Depuis la liste des appareils, cherchez l'appareil "Dot Watch XXXX". Les 4 derniers chiffres du numéro de série de votre produit apparaissent dans la liste, sélectionnez-le pour associer votre Dot Watch à votre smartphone.

Les appareils mobiles iOS requièrent de l'utilisateur qu'il associe la Dot Watch à l'appareil en appuyant sur le bouton "Associer" de la fenêtre de notification d'association pour une connexion correcte.

Une fois connecté, l'appareil (Braille / tactile) affiche les données comme décrit plus bas:

mode Braille: "conn" [points 1,4/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/ points 1,3,4,5]  
( ⠠ ⠨ ⠠ ⠨ ⠠ ⠨ ⠠ ⠨ )

mode tactile: [points 1,2,3,5/ points 2,5/ points 2,5/ points 2,4,5,6] ( ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ )

Si vous avez des difficultés pour vous connecter à votre appareil, merci de nous envoyer un email ou de contacter notre page service client sur Facebook. Email: [support@dotincorp.com](mailto:support@dotincorp.com)

## **V. Barre Manu de l'application**

### **1. Ma montre**

#### **A. Commencer l'association**

Appuyer sur le bouton Commencer l'association pour chercher des appareils pouvant être connecté. Dans la liste des appareils,

sélectionnez Dot Watch xxxx pour connecter votre Dot Watch à l'appareil mobile.

#### B. Niveau de batterie

Lorsque vous êtes connecté à l'appareil, l'application affiche le niveau de batterie restante de la Dot Watch.

## 2. Horloge

#### A. Alarme

Vous pouvez installer jusqu'à 10 alarmes et la montre vibrera à l'horaire désiré.

#### B. Alerte Horaire

Le paramètre par défaut n'est pas activé. Si vous souhaitez recevoir des alertes une fois par heure sur votre Dot Watch, merci d'activer cette fonction.

## 3. Fonctions

#### A. Messages enregistrés

Vous pouvez vérifier les messages que vous avez enregistrés depuis la Dot Watch. L'ordre des informations est le suivant: nom de l'application, expéditeur, contenu, horodatage.

#### B. Etudier le Braille

##### 1. Chiffres

Vous pouvez vérifier les chiffres sur votre Dot Watch en braille. Le chiffre sélectionné apparaîtra sur la Dot Watch.

E.g. Si l'utilisateur sélectionne le chiffre 5, l'appareil affichera le signe chiffre et 5 en braille. [points 3,4,5,6 / points 1,5]



Si 0-9 est sélectionné, les chiffres en braille 0-9 s'afficheront chronologiquement sur l'appareil.

## 2. Alphabet

Notez chaque lettre de l'alphabet et vérifiez les majuscules et minuscules sur la Dot Watch.

E.g. Si l'utilisateur tape la lettre F, l'appareil affichera le signe majuscule et f en braille [point 6 / points 1,2,4]

Si a-z est sélectionné, les lettres braille a-z apparaîtront dans l'ordre alphabétique sur l'appareil.

## 3. Terrain de jeu

Notez tout contenu désiré et le texte sera affiché sur l'appareil. Vous pouvez lire de longs textes en défilant avec les capteurs sensoriels.

## C. Météo

Vérifiez les conditions météorologiques actuelles, choisissez la balance de température, et plus. Lisez les informations en défilant avec les capteurs sensoriels.

## D. Mémo

Dans le mémo, notez tout ce que vous souhaitez conserver et vérifiez le mémo à n'importe quel moment sur l'application ou sur votre appareil. Lisez les informations en défilant avec les capteurs sensoriels. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos. Chaque mémo est limité à 240 caractères.

## E. Trouver ma Dot Watch

À travers l'application, localisez votre Dot Watch. Appuyez sur le bouton Trouver ma Dot Watch et votre appareil vibrera pendant 5 minutes. Sur l'écran de l'appareil "*find*"\* [points 1,2,4 / points 2,4 / points 1,3,4,5 / points 1,4,5] apparaîtra. Si aucune action n'est effectuée pendant 5 minutes, l'appareil arrêtera les vibrations.

\**trouver* en français

## 4. Paramètres

### A. Compte

Vous pouvez modifier votre nom, adresse mail, adresse et déconnexion.

### B. Mon Appareil

#### 0. Paramètres de texte

- Vitesse de déroulement automatique: régler la vitesse de mouvement des cellules défilant automatiquement.
- Intensité de vibration: régler l'intensité des vibrations qui se produisent à la réception de notifications, d'appels entrants, etc.
- Temps de standby: régler le temps d'attente avant d'entrer en mode veille spécifique à l'utilisateur.
- Nombre de cellule(s) à défilage automatique: personnaliser le nombre de cellules défilant automatiquement selon votre préférence. Vous pouvez choisir de 1 à 4 cellules.

#### 1. Paramètres d'Affichage

- Mode Montre: en mode Braille, toutes les informations sont affichées en braille; en mode tactile, les utilisateurs peuvent compter le nombre de picots et sentir la forme des picots pour différentes fonctions.
- Ordre d'affichage de la date: changer l'ordre des mois et jours. E.g. Décembre, le 24 deviendra le 24 Décembre et vice versa.
- Mode Horaire: le mode par défaut est le mode à 12 heures avec les indications AM et PM. Vous pouvez changer pour le mode 24 heures.
- Mode Inversé: pour les utilisateurs qui souhaiteraient porter la Dot Watch sur le poignet droit, le mode inversé intervertit les boutons (Sélectionner et Accueil) ainsi que le rôle des capteurs sensoriels.

### 3. Paramètres de notifications

Régler si vous souhaitez accepter les notifications telles que les appels ou les messages depuis votre appareil mobile. Vous pouvez recevoir des notifications choisies depuis votre appareil mobile en sélectionnant appels ou messages ou les deux. Vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir de notifications en désactivant entièrement les notifications.

- Pour les utilisateurs d'Android, des notifications propres aux applications peuvent être mises en place.

### 4. Paramètres de langue

Les utilisateurs peuvent installer la langue désirée (si compatible) pour recevoir des informations comme les notifications, les mémos, la météo, etc. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Les utilisateurs peuvent choisir les règles et niveau de Braille d'une langue spécifique.

### 5. Mise à Jour du Firmware (Version actuelle)

Dicte la version actuelle ainsi que le besoin de mettre à jour la nouvelle version du Firmware.

### 6. Information sur la montre

Vérifier les informations principales de votre smartphone et de l'application telles que le type d'appareil, le numéro de série, le firmware, le protocole, l'application et la version OS.

### 7. Désassocier

Si vous souhaitez utiliser la Dot Watch autonome, désassocier votre Dot Watch. Notez que toutes les informations seront remises à zéro. Pour les utilisateurs iOS, finissez la désassociation en appuyant sur "Oublier cet appareil" dans les paramètres de votre mobile.

## C. Support

### 1. Contacter Dot Mate

\*disponible uniquement en Corée du Sud.

### 2. Nous contacter

Faites-nous savoir toutes demandes par email.

### 3. Guide de l'utilisateur

Obtenez plus d'informations sur l'utilisation de la Dot Watch.

### 4. Tutoriel

Utilisez le tutoriel pour comprendre les fonctions basiques de la Dot Watch.

### 5. Politiques

Vous pouvez vérifier les différents termes et conditions, politique de confidentialité, diagnostic et utilisation des informations, les licences à source ouverte.

- Vérifier votre version de l'application et la version du smartphone ci-dessous.

## VI. Utiliser le Mode Braille

### 1. Vérifier l'heure et la date

#### A. Comment vérifier l'heure

L'heure de votre smartphone est automatiquement synchronisée avec votre Dot Watch une fois celle-ci associée. La fonction heure reste activée même une fois la connexion au smartphone perdue. Par défaut, l'heure est affichée en 12 heures.

Lorsqu'en standby ou en mode veille, appuyer une fois sur le bouton Sélectionner pour afficher l'heure. Les deux cellules de gauche indiquent l'heure et les deux cellules de droite les minutes. Appuyer sur le bouton Sélectionner une nouvelle fois pour afficher les secondes.

## B. Comment Vérifier la Date

La date de votre smartphone est automatiquement synchronisé avec votre Dot Watch une fois celle-ci associé. La fonction date reste activé même une fois la connexion au smartphone perdue.

Lorsqu'en standby ou en mode veille, appuyer trois fois sur le bouton Sélectionner pour afficher la date actuelle. Les deux cellules de gauche indiquent le mois et les deux cellules de droite le jour.

## 2. Recevoir des notifications

La Dot Watch permet aux utilisateurs de recevoir les notifications de leurs applications telles que les messages, les notifications de réseaux sociaux (E.g. Facebook, WhatsApp, applications météo, emails, etc.). Les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à 50 notifications sur la Dot Watch. Les notifications sont affichées en braille avec le nom de l'application, les informations de l'expéditeur, le contenu et l'horodatage dans cet ordre, respectivement. La dernière notification sera toujours la notification numéro une.

\*Notez que les notifications sont synchronisées avec l'appareil mobile. De ce fait, les notifications lues depuis l'appareil mobile sont effacées de la Dot Watch. Vous pouvez contrôler les notifications de différentes applications comme les messages de WhatsApp, Facebook, emails, et autres.

### A. Lire les notifications

Lors de la réception d'une notification, l'appareil vibre brièvement deux fois. Tourner la couronne vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) une fois pour le menu Notifications. Vous verrez "noti" [points 1,3,4,5 / points 1,3,5 / points 2,3,4,5, / points 2,4] (:::·:·) sur l'écran d'affichage. Depuis le menu Notifications, appuyer sur le bouton Sélectionner une fois et utilisez la couronne pour vérifier combien de messages sont sur la Dot Watch. Tourner la couronne pour défiler un message à la fois. Utilisez les capteurs sensoriels pour défiler 10 messages à la fois.

## B. Enregistrer des notifications

En lisant la notification, si vous ressentez le besoin d'enregistrer le message sur l'application, restez appuyer sur le bouton Sélectionner pour enregistrer. Vous pouvez vérifier les messages enregistrés sur l'application Dot Watch.

## C. Effacer des notifications

### 1. Tout Effacer

Si vous souhaitez effacer toutes les notifications, appuyer sur le bouton Accueil pendant 3 secondes depuis l'écran de nombre de notifications. Vous sentirez une vibration et "*none*"\* [points 1,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/ points 1,5] (: :: :: ·) sera affiché.

\**none* : aucun(e) en français

### 2. Effacer les Notifications Sélectionnées

En lisant un message en particulier, appuyez sur le bouton Accueil jusqu'à sentir une vibration. Le message en question sera supprimé.

## 3. Chronomètre

Pour utiliser la fonction chronomètre, tourner la couronne deux fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, "stop" [points 2,3,4/ points 2,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,2,3,4] (: :: ::) apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour démarrer et arrêter le chronomètre. Le chronomètre continuera de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt. Les quatre cellules afficheront les minutes et secondes jusqu'à 59 minutes et 59 secondes. À partir d'une heure, les quatre cellules n'afficheront que les heures et minutes, jusqu'à 23 heures et 59 minutes. Le chronomètre ne tourne que jusqu'à maximum 23 heures et 50 minutes. Après cela, le chronomètre s'arrête.

## 4. Minuteur

Pour utiliser la fonction minuteur, tourner la couronne trois fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, "*timr*"\* [points 2,3,4,5/ points

2,4/ points 1,3,4/ points 1,2,3,5] (:····) apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour régler le minuteur. Le minuteur continuera de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt. La limite de temps est 60 minutes. Ici, les deux cellules de droite indiquent les minutes et les deux cellules de gauche indiquent les secondes. Tourner la couronne pour défiler un chiffre à la fois et utiliser les capteurs sensoriels pour faire défiler 10 chiffres à la fois. Régler les minutes, et appuyer sur le bouton Sélectionner pour poursuivre avec les secondes. Après avoir réglé les secondes, appuyer sur le bouton Sélectionner pour commencer le compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, "tout" \*\* [points 2,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,6/ points 2,3,4,5] (:····) apparaîtra avec des vibrations pour informer. Appuyer sur le bouton Accueil pour arrêter la notification du minuteur, ou elle s'arrêtera automatiquement après 5 minutes.

\**timr* : abréviation de *timer*, minuteur en français

\*\**tout* : abréviation de *timeout*, temps mort en français.

## 5. Météo

Vous pouvez vérifier les données météo actuelles une fois les services de localisation activés. Pour utiliser la fonction météo, tourner la couronne quatre fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, "*weather*"\* [points 2,4,5,6/ points 2/ points 2,3,4,6/ points 1,2,3,5] apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour voir la météo actuelle. Si vous voyez "*none*"\*\* [points 1,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/ points 1,5] appuyer sur le bouton Sélectionner pour demander les données météo actuelles. Utiliser les capteurs sensoriels pour accéder au contenu complet. Durant l'utilisation des capteurs sensoriels, les utilisateurs seront avertis du début et de la fin de l'information par deux brèves vibrations.

\**weather* : météo en français

\*\**none* : aucun(e) en français

## 6. Mémo

Créer un mémo dans l'application Dot et vérifier le mémo sur la Dot Watch. Pour vérifier un mémo, tourner la couronne cinq fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, "memo" [points 1,3,4/ points 1,5/ points 1,3,4/ points 1,3,5] apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour voir le nombre total de mémos disponible. Utilisez la





## C. Trouver mon Smartphone

Lorsque votre appareil mobile est connecté à la Dot Watch, appuyer sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément deux fois et le smartphone vibrera avec un son d'alerte. Utiliser cette fonction pour localiser facilement votre smartphone.

## 8.Options et Réglages

### A. Échanger les modes de la montre

Appuyer sur les boutons Accueil - Sélectionner - Accueil puis rester appuyé sur le bouton Sélectionner pour changer entre mode tactile/mode braille. L'appareil vibrera et notifiera que le mode a été changé. Vous pouvez revenir au mode braille/mode tactile en répétant la commande du dessus. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

### B. Passer en mode inversé

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant pour passer du mode standard au mode d'affichage inversé: appuyer sur le bouton Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois - bouton Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois puis rester appuyé sur le bouton Sélectionner.

\*Noter que les boutons Sélectionner et Accueil sont échangés, et les capteurs sensoriels, la couronne ainsi que l'affichage des cellules sont tous inversés. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

### C. Changer L'ordre d'affichage de la date et l'heure

#### 1. Changer le mode horaire

Pour changer l'affichage de l'heure du mode 12 heures au mode 24 heures, rester appuyé sur le bouton Sélectionner en visualisant l'heure (heures et minutes) ou en regardant

les secondes. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

## 2. Changer l'ordre d'affichage de la date

Rester appuyé sur le bouton Sélectionner en visualisant la date pour changer l'ordre du mois et jour – de MMJJ à JJMM et vice versa. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

## D. Régler l'heure et la date

Lorsque la Dot Watch est connectée à votre appareil mobile, vous ne pouvez pas régler l'heure et la date manuellement. Deux brèves vibrations indiqueront que vous ne pouvez pas accéder aux réglages manuels. Garder en mémoire que votre Dot Watch est automatiquement synchronisée à l'heure et la date de votre téléphone. \*Lorsque vous voyagez dans une zone avec un fuseau horaire différent, associer de nouveau la Dot Watch avec votre smartphone pour re-synchroniser le nouveau fuseau horaire et la date.

### 1. Régler l'heure

En statut standby, rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil en même temps pour régler l'heure manuellement – “set”\* [points 2,3,4/ points 1,5/ points 2,3,4,5] (: · · :) s'affiche sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour régler l'heure actuelle qui s'affiche sur les première et deuxième cellules. Tourner la couronne pour défiler un à la fois. Utiliser les capteurs sensoriels pour défiler 10 à la fois. Une fois réglé, appuyer sur le bouton Sélectionner pour passer aux minutes qui s'affichent sur les troisième et quatrième cellules. Après avoir réglé l'heure et les minutes, appuyer sur le bouton Sélectionner. Par défaut, les secondes sont réglées sur 00 secondes. En mode 12 heures utilisez la couronne pour choisir AM\*\* ou PM\*\*\* “am” [point 1/ points 1,3,4] ( · ·) ou “pm” [points 1,2,3,4/ points 1,3,4] (: ·). Une fois AM/PM choisi, appuyer sur le bouton Sélectionner, la Dot Watch vibrera pour signaler la finalisation du réglage de l'heure.

\*set : régler en français

\*\*AM : *ante meridiem* soit avant midi en français

\*\*\*PM : *post meridiem* soit après midi en français

## 2. Régler la date

Depuis l'écran d'accueil, rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil en même temps – "set"\* [points 2,3,4/ points 1,5/ points 2,3,4,5] (:···) s'affiche sur l'écran. Rester appuyé sur le bouton Sélectionner pour régler la date. L'année par défaut de la date qui s'affiche est "2018" [points 1,2/ points 2,4,5/ points 1/ points 1,2,5] (:···). Tourner la couronne vers le haut (+1 an) ou vers le bas (-1 an) pour choisir l'année, puis appuyer sur le bouton Sélectionner pour passer au réglage du mois et du jour. Régler le mois qui est représenté par les première et deuxième cellules. Tourner la couronne pour défiler un à la fois. Utiliser les capteurs sensoriels pour défiler 10 à la fois. Une fois réglé, appuyer sur le bouton Sélectionner pour passer au jour représenté par les troisième et quatrième cellules. Si l'affichage est actuellement tel que jj/mm, régler d'abord le mois qui est représenté par les troisième et quatrième cellules. Puis régler le jour représenté par les première et deuxième cellules. Une fois la date réglé, appuyer sur le bouton Sélectionner. L'appareil vibre, et le réglage de la date (mois et jour) est terminé.

## E. Signal Bluetooth

Il est recommandé de désactiver le signal bluetooth en utilisant la Dot Watch sans la connecter à un appareil mobile. Sur l'écran de statut de connexion Bluetooth, rester appuyé sur le bouton Sélectionner. "off" [points 1,3,5/ points 1,2,4/ points 1,2,4] (:···) s'affichera et les utilisateurs ne seront pas capable de connecter la Dot Watch à un quelconque appareil mobile. De plus, il est fortement recommandé de désactiver le signal Bluetooth après avoir déconnecté le Bluetooth de l'appareil mobile.

## F. Reset

### 1. Réinitialisation du Bluetooth

Pour connecter la Dot Watch à un autre appareil mobile, vous devez initialiser la mémoire Bluetooth enregistré dans

l'appareil. En statut standby, tourner la couronne deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder à l'écran de statut de connexion Bluetooth. Rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément depuis l'écran de statut de connexion Bluetooth, toutes les pins s'élèvent avec une vibration et l'initialisation est terminée.

## 2. Réinitialisation Totale

Vérifier que la Dot Watch soit éteinte. Rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément jusqu'à ce que la Dot Watch soit allumé. Cela remet tous les paramètres de la Dot Watch à zéro, en paramètres par défaut. Il est recommandé de NE PAS effectuer de réinitialisation totale lorsqu'étant encore connecté via Bluetooth. Le temps, les modes de la montre (braille/tactile), l'heure et la date, les paramètres de texte, le temps de standby, les informations Bluetooth et tout le reste se remet à zéro.

## VII. Utiliser le mode tactile

### 1. Vérifier l'heure

L'heure de votre smartphone est automatiquement synchronisé avec votre Dot Watch une fois celle-ci associée. La fonction heure reste activée même une fois la connexion au smartphone perdue. Appuyer une fois sur le bouton Sélectionner pour afficher l'heure. Les deux cellules de gauche indiquent l'heure et les deux cellules de droite les minutes. Les points sur les deux cellules de gauche indiquent l'heure. Chaque point représente une heure. Chaque pin sur les deux cellules de droite représente un intervalle de 5 minutes par heure.

E.g.) 03:42 (⠠ ⠠ ⠠⠠) 3 points sur les deux premières cellules signifient 3 heures.

03:42 (⠠ ⠠ ⠠⠠) 8 pins sur les deux cellules de droite indiquent les minutes entre 40~44 minutes.

Appuyer sur le bouton Sélectionner une nouvelle fois pour vérifier le nombre de minutes exact. Les deux cellules de gauche indiquent ici les minutes en dizaine et les deux cellules de droite en unité.

E.g.) 42 minutes: (⠠ ⠠ ⠠ ⠠) Les deux premières cellules sont les dizaines. Les deux cellules de droite sont les chiffres à l'unité.

## **2. Recevoir des notifications**

La Dot Watch permet aux utilisateurs de recevoir les notifications de leurs applications telles que les messages, les notifications de réseaux sociaux (E.g. Facebook, WhatsApp, applications météo, emails, etc.). Les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à 50 notifications sur la Dot Watch. Les notifications sont affichées en braille avec le nom de l'application, les informations de l'expéditeur, le contenu et l'horodatage dans cet ordre, respectivement. La dernière notification sera toujours la notification numéro une.

\*Notez que les notifications sont synchronisées avec l'appareil mobile. De ce fait, les notifications lues depuis l'appareil mobile sont effacées de la Dot Watch. Vous pouvez contrôler les notifications de différentes applications comme les messages de WhatsApp, Facebook, emails, et autres.

Tourner la couronne vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) une fois pour le menu notifications. Accéder au menu en appuyant sur le bouton Sélectionner. Ici, vous pouvez compter le nombre total de notifications. La seconde cellule représente la dizaine du chiffre et les troisième et quatrième cellules comptabilisent les unités du chiffre.

E.g. 27 Les utilisateurs peuvent compter 2 points dans la deuxième cellule et 7 points au total dans les cellules 3 et 4.

## **3. Chronomètre**

Suivez les indications suivantes pour utiliser la fonction chronomètre en mode tactile. En statut standby, tourner la couronne deux fois vers le bas pour accéder à la fonction chronomètre – ( ⋮ ) apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour accéder à la fonction chronomètre, vous noterez que toutes les picots sont baissés. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour démarrer le chronomètre. La première cellule de gauche indique les minutes, la deuxième les secondes en dizaine. Les deux cellules de droite indiquent les secondes en unité. Lorsque le chronomètre est en route, appuyer sur le bouton Sélectionner pour mettre en pause. Appuyer sur le bouton Sélectionner de nouveau pour reprendre. Rester appuyé sur le bouton Sélectionner pour remettre à zéro. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour commencer un nouveau cycle. Après 7 minutes, le chronomètre s'arrête. Noter que le chronomètre continue de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt.

## 4. Minuteur

Suivez les indications suivantes pour utiliser la fonction minuteur 4 minutes en mode tactile. En statut standby, tourner la couronne vers le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre trois fois pour naviguer la fonction chronomètre – (: :: ) apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour activer le minuteur. Le minuteur va s'activer et le point 1 de la première cellule se met à clignoter. L'écran change au fur et à mesure que le temps passe:

( " " " " ) -> ( : " " " " ) -> ( :: " " " " ) -> ( :: : " " " ) -> ( :: :: " " " ) -> ( :: :: : " " ) -> ( :: :: :: " " ) -> ( :: :: :: : ) Pour chaque 30 secondes, une colonne apparaît.

Lorsque le compte à rebours est terminé, *timeout\**( : :: ) apparaîtra pour le notifier. Pour arrêter le minuteur, appuyer sur le bouton Sélectionner, ou il s'arrêtera automatiquement après 5 minutes. Noter que le minuteur continue de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt.

\**timeout* : temps mort en français

## 5. Météo

Vous pouvez vérifier les données météo actuelles une fois les services de localisation activés. Pour utiliser la fonction météo, tourner la couronne quatre fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La Dot Watch affichera la forme de la lettre W en mode tactile.

## 6. Mémo

Créer un mémo dans l'application Dot et vérifier le mémo sur la Dot Watch. Pour vérifier un mémo, tourner la couronne cinq fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Accéder au menu en appuyant sur le bouton Sélectionner. Ici, vous pouvez compter le nombre total de mémos. La deuxième cellule représente la dizaine, et les troisième et quatrième cellules les unités du chiffre. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos.

E.g. mémo 8 : les utilisateurs compteront 0 points dans la deuxième cellule et 8 points au total dans les cellules 3 et 4.

## 7. Autres

### A. Appels entrants

Lorsque vous recevez un appel, la Dot Watch vibrera et l'écran affichera une ligne horizontale suivie par 2 points alternatifs sur la dernière cellule. En appuyant sur le bouton Accueil, vous pouvez rejeter l'appel. En appuyant sur le bouton Sélectionner, l'identité du correspondant s'affiche. Si le contact est enregistré sur votre appareil mobile, le nom apparaît en braille. Sinon, le numéro apparaît en braille.

Lors de la vérification de l'identité du correspondant, appuyez sur le bouton Sélectionner pour prendre l'appel et sur le bouton Accueil pour le rejeter. Après réception ou rejet de l'appel, l'affichage se remet sur l'écran d'accueil.

### B. Alarmes

Vous pouvez mettre jusqu'à 10 alarmes sur l'application. À l'heure désirée, l'alarme s'activera sur la Dot Watch avec des vibrations et une forme rectangulaire apparaîtra sur les deux premières cellules. Les utilisateurs peuvent compter les points sur les troisième et quatrième cellules pour connaître le numéro de l'alarme. À ce moment-là, s'il n'y a aucune saisie de l'utilisateur après avoir appuyé sur le bouton Sélectionner, l'alarme se réactivera après cinq (5) minutes. Éteignez l'alarme en appuyant sur le bouton Accueil ou elle s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

### C. Trouver mon Smartphone

Lorsque votre appareil mobile est connecté à la Dot Watch, appuyer sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément deux fois et le smartphone vibrera avec un son d'alerte. Utiliser cette fonction pour localiser facilement votre smartphone.

## 8.Options et Réglages

### A. Échanger les modes de la montre

Appuyer sur les boutons Accueil - Sélectionner - Accueil puis rester appuyé sur le bouton Sélectionner pour changer entre mode

tactile/mode braille. L'appareil vibrera et notifiera que le mode a été changé. Vous pouvez revenir au mode braille/mode tactile en répétant la commande du dessus. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

## B. Passer en mode inversé

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant pour passer du mode standard au mode d'affichage inversé: appuyer sur le bouton Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois - bouton Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois puis rester appuyé sur le bouton Sélectionner.

\*Noter que les boutons Sélectionner et Accueil sont échangés, et les capteurs sensoriels, la couronne ainsi que l'affichage des cellules sont tous inversés. Vous pouvez également configurer cela dans l'application.

## C. Régler l'heure

Lorsque la Dot Watch est connecté à votre appareil mobile, vous ne pouvez pas régler l'heure et la date manuellement. Deux brèves vibrations indiqueront que vous ne pouvez pas accéder aux réglages manuels. Garder en mémoire que votre Dot Watch est automatiquement synchronisée à l'heure et la date de votre téléphone. \*Lorsque vous voyagez dans une zone avec un fuseau horaire différent, associer de nouveau la Dot Watch avec votre smartphone pour re-synchroniser le nouveau fuseau horaire et la date.

Pour régler l'heure en utilisant la Dot Watch en autonomie, rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil en même temps pour régler l'heure manuellement. L'affichage tactile en losange indiquera que vous allez régler l'heure manuellement. Appuyer sur Sélectionner et accéder à l'écran de réglage de l'heure. Ici, défiler la couronne et régler l'heure. Une fois terminé, appuyer sur le bouton Sélectionner une nouvelle fois et régler à présent les minutes. Ici, les première et deuxième cellules représentent les dizaines. Utiliser les capteurs sensoriels pour définir le nombre désiré de dizaine de minutes. Pour régler les unités du chiffre représenté par les troisième et quatrième cellules, utilisez les capteurs sensoriels pour définir le nombre désiré d'unités du chiffre des minutes.



## D. Signal Bluetooth

Il est recommandé de désactiver le signal bluetooth en utilisant la Dot Watch sans la connecter à un appareil mobile. Sur l'écran de statut de connexion Bluetooth, rester appuyé sur le bouton Sélectionner. L'écran affichera une ligne droite horizontale et les utilisateurs ne seront pas capable de connecter la Dot Watch à un quelconque appareil mobile. De plus, il est fortement recommandé de désactiver le signal Bluetooth après avoir déconnecté le Bluetooth de l'appareil mobile.

## E. Reset

### 1. Réinitialisation du Bluetooth

Pour connecter la Dot Watch à un autre appareil mobile, vous devez initialiser la mémoire Bluetooth enregistré dans l'appareil. En statut standby, tourner la couronne deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder à l'écran de statut de connexion Bluetooth. Rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément depuis l'écran de statut de connexion Bluetooth, toutes les picots s'élèvent avec une vibration et l'initialisation est terminée.

### 2. Réinitialisation Totale

Vérifier que la Dot Watch soit éteinte. Rester appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément jusqu'à ce que la Dot Watch soit allumé. Cela remet tous les paramètres de la Dot Watch à zéro, en paramètres par défaut. Il est recommandé de NE PAS effectuer de réinitialisation totale lorsqu'étant encore connecté via Bluetooth. Le temps, les modes de la montre (braille/tactile), l'heure et la date, les paramètres de texte, le temps de standby, les informations Bluetooth et tout le reste se remet à zéro.

## VIII. Précautions de sécurité et manipulation

[Danger de foudre]

Lorsqu'il y a de la foudre ou de gros éclairs, il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil. Déconnecter le chargeur de la source de courant électrique.

Une frappe de la foudre peut provoquer de graves blessures ou un incendie.

[Utilisation en zones réglementées]

Ne pas utiliser l'appareil dans les zones restreintes où l'utilisation d'appareils électriques est interdite, telle que dans les avions, les hôpitaux, etc.

Noter que certains appareils de communication ou électroniques peuvent être affectés par les ondes électromagnétiques lors de l'utilisation de l'appareil.

L'appareil peut passer sans problème dans un scanner à rayons X de l'aéroport; en revanche, il est conseillé de ne pas porter l'appareil lors d'un passage dans une borne de sécurité à détecteur de métaux.

[Précautions de démontage]

Ne pas démonter ou secouer l'appareil. Il peut y avoir des risques de choc électriques, coupure de courant, et incendie.

Ne pas utiliser d'appareil endommagé. Il peut y avoir des risques d'incendie, brûlure, blessure ou coupure de courant.

Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez le centre de service client le plus proche.

Démonter l'appareil à son gré peut endommager l'appareil. Dans le cas où vous auriez besoin de démonter l'appareil, rendez-vous dans le centre de service le plus proche. Un démontage non autorisé de l'appareil annule votre garantie et peut causer des dégâts irréparables à l'appareil et/ou provoquer des dommages corporels.

### [Précautions électriques]

Insérer le câble USB du chargeur correctement et vérifier qu'il soit correctement connecté.

Ne pas plier, tirer, tordre, chauffer ou couper le câble du chargeur. Faire cela peut abîmer le câble et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placer aucune matière lourde sur le chargeur.

Lors du nettoyage, il est recommandé de déconnecter le câble, car il peut y avoir des risques d'incendie ou de choc électrique.

Éviter les vibrations et secousses et déconnecter le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne pas utiliser le chargeur si le câble USB est mal fixé ou endommagé. Si la connexion est instable, cela peut endommager et/ou s'enflammer.

### [Précautions de Haute température et Humidité]

Ne pas placer l'appareil dans des lieux chauds ou humides.

Ne pas exposer directement l'appareil au soleil, ou le placer sous un radiateur, une couette, un tapis pour une longue période de temps, ou dans un environnement chaud ou humide tel qu'une chambre à vapeur ou un sauna.

Température normale de fonctionnement : 0~40°C

### [Précautions Chimiques]

Ne pas utiliser d'alcool, de benzène, d'acétone ou toute autre solution chimique pour nettoyer l'appareil. L'appareil peut dysfonctionner ou s'enflammer ou subir des dommages irréparables.

Pour nettoyer, essuyer gentiment l'appareil avec un chiffon propre.

Si vous avez besoin de l'aide pour nettoyer l'appareil, contactez le service client.

### [Précautions Métaux]

Ne pas placer la borne de chargement près d'un métal exposé, tels que les colliers, clés, pièces de monnaie, clous, montres, etc.

Si des objets en métal sont mis en contact direct avec la borne de chargement, il peut y avoir des risques d'explosion et/ou de dégâts irréparables à l'appareil.

[Précautions enfants/animaux de compagnie]

Ranger l'appareil, le chargeur, et les différentes parties à l'écart des enfants et animaux de compagnie.

L'appareil peut provoquer des chocs électriques, ou exposer aux ondes électromagnétiques lorsqu'endommagé ou mis en contact avec la salive.

Prenez garde de tenir les enfants et animaux de compagnie à l'écart de l'appareil. Avaler ou mordre l'appareil, le chargeur ou les morceaux peut entraîner suffocation, et/ou des dommages corporels.

Garder l'appareil, le chargeur et les morceaux à l'écart d'objets métalliques coupant tels que clés, pinces à cheveux, pièces de monnaie, ou clous. Toute pression inattendue sur la batterie peut compromettre la qualité et/ou provoquer des dégâts irréparables au chargeur.

[Précautions zones dangereuses]

Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère sensible aux champs magnétique. Cela peut affecter des équipements à haute fréquence.

Ne pas placer l'appareil sur un lieu instable, telle qu'une surface vibrante ou glissante. A défaut, l'appareil peut être endommagé ou causer des dommages corporels.

[Précautions Incendie]

Ne pas emballer ou couvrir l'appareil avec un isolant lorsqu'il est utilisé ou en charge.

Prenez garde à le recycler correctement. Jeter des appareils électroniques dans les déchets peut causer des dommages environnementaux.

Si vous nécessitez une aide pour vous débarrasser de l'appareil, de la batterie et/ou du chargeur, contacter les autorités locales.

#### [Précautions dommages cutanés]

Lors d'une utilisation prolongée de l'appareil, la température de la surface de l'appareil peut augmenter. Ceci est une situation normale, et ne devrait pas obstruer les opérations basiques de l'appareil. Stopper l'utilisation de l'appareil immédiatement si cela provoque des boutons, colorations ou brûlures de la peau.

Si l'appareil provoque des réactions allergiques, stopper l'utilisation immédiatement et consulter un médecin.

Stopper l'utilisation de l'appareil si le recouvrement supérieur est endommagé et expose une quelconque partie mécanique interne de l'appareil.

#### [Précautions Magnétisme]

Ne pas être en proche contact avec des objets contenant des puces magnétiques sous-jacentes, tels que les cartes de crédit, livrets de banque, et tickets. Les informations peuvent être endommagées dues aux propriétés magnétiques de l'appareil.

Ne pas utiliser le support magnétique de chargement avec aucun autre objet, car il contient des aimants puissants qui interfèrent avec les pacemakers, cartes de crédit, montres, et autres objets sensible magnétiquement.

#### [Précautions de rangement]

Lorsque non utilisé, déconnecter le câble de chargement de la prise et ranger l'appareil dans un lieu sûr.

#### [Précautions pour la batterie]

Dans un lieu chaud ou humide, la batterie peut ne pas charger correctement ou peut être consommé plus vite que d'ordinaire.

Si vous souhaitez de nouveau utiliser l'appareil après un arrêt prolongé, faites-le après avoir entièrement chargé la batterie.

Retirer la batterie par la force peut la faire s'enflammer ou exploser.

Ne pas exposer la batterie ou le chargeur directement au soleil, ou utiliser dans un lieu à forte humidité tel qu'un sauna ou un véhicule chauffé.

Ne pas ouvrir, démonter, endommager, tordre, déformer, crever ou détruire l'appareil.

Ne pas tenter d'altérer ou modifier la batterie, insérer des objets étrangers, immerger ou exposer à l'eau ou tout autre liquide.

Une fois la batterie entièrement chargée, déconnecter le chargeur de la prise pour éviter une consommation électrique inutile.

Il est recommandé d'apporter l'appareil et le chargeur lors de visite au centre de service pour éviter tous problèmes avec les clients.

Il peut y avoir des risques d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Jeter les batteries usées selon les instructions autorisées de la Dot Incorporation.

Le contenu de ce Guide de l'utilisateur est basé sur les paramètres par défaut de l'appareil.

Le contenu du manuel peut différer de la véritable expérience de l'appareil selon la version du logiciel, la version du firmware, le service de télécommunication, les caractéristiques du modèle, et les paramètres personnalisés de l'utilisateur.

Si de l'eau ou de la poussière s'infiltré dans l'appareil, cela peut endommager ou causer un dysfonctionnement de l'appareil. Pour garantir un bon fonctionnement, suivre attentivement les recommandations suivantes:

Lorsque les cellules sont compromises par un liquide, éteindre et laisser sécher entièrement avant utilisation. L'appareil peut être endommagé si l'utilisateur tente d'utiliser l'appareil lorsque les cellules ne sont pas complètement sèches.

Soyez averti que l'appareil peut être endommagé si tombé ou sous forte pression.

Lorsqu'utilisé dans un environnement poussiéreux, la poussière peut s'accumuler dans les cellules et interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil et/ou endommager irréparablement celui-ci. Faire preuve de prudence.

Le service de garantie ne s'applique pas aux problèmes provoqués par l'installation et/ou le fonctionnement de l'appareil au côté d'une troisième partie logiciel et hardware non autorisé.

Si l'utilisateur modifie les paramètres d'enregistrement de l'appareil ou le firmware pour arbitrairement changer la fonction ou la compatibilité, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement et la garantie sera nulle.

Les applications et services fourni avec cet appareil peuvent être changé ou mis hors service par la Dot Incorporation sans avertissement en cas de circonstances inévitables.

Si l'utilisateur change un logiciel fourni par Dot ou télécharge pour l'appareil un logiciel obtenu par un autre moyen que les sources de distribution officielles,

l'appareil peut mal fonctionner et être endommagé irréparablement. Dans ce cas, le service de garantie est nul.

La Dot Watch ne fournit actuellement pas de services relatifs à la protection personnelle ou à la santé due à la possibilité d'interférence avec les ondes radio des dispositifs d'assistance médicale.

Dû aux circonstances de développement, les composants de base peuvent changer sans avertissement préalable.

Le design de l'appareil et les caractéristiques peuvent changer sans avertissement pour améliorer les performances.

Merci d'utiliser des accessoires approuvés fournis et autorisés par la Dot Incorporation. L'utilisation de parties et composants non authentiques peut résulter en un dysfonctionnement de l'appareil et/ou en dégâts irréparables. Dans ce cas, le service de garantie est nul.

## **IX. Composants et Caractéristiques**

### [PLATE-FORME]

Plate-forme : plate-forme sans fil MCU

Bluetooth : Bluetooth LE (basse consommation) 4.2

### [AFFICHAGE]

Type : Affichage Braille actualisable

Résolution : 4 Cellule Braille (24 points)

### [PARTICULARITÉS]

Boutons/Interrupteur : 2 boutons, 1 interrupteur encodeur

Moteur : Moteur par conduit horizontal à vibrations

Capteurs : Capteurs sensoriels face avant, Gyroscope (3 axes)

### [BATTERIE]

Batterie : Batterie Li-Polymère DC3.7V 400mAh non amovible

### [CHARGEUR]

Chargeur : USB Type B Support socle DC5V

### [DIMENSIONS]

Corps : 43.0 P x 12.5 T (mm)

Bracelet : 22.0 x 220(petit) / 250(moyen) / 290(large) (mm)

Chargeur : 45.0 P x 7.0 T (mm)

[POIDS]

Corps : 27g

Bracelet : 8g

Chargeur : 20g

[MATÉRIAU]

Corps : acier métallique

Bracelet : acier métallique

Chargeur : Plastique

[COULEUR]

Face avant : blanc cassé

Corps : argenté

Bracelet : bracelet en filet argenté

Chargeur : gris

## **X. Avis de Régulation**

### DECLARATION FCC

Cet appareil respecte l'article 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des manoeuvres indésirables.

### AVERTISSEMENT FCC

Changements ou modifications non approuvés par la Dot Incorporation peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur sur le fonctionnement de l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré respectueux des limites pour un appareil digital de classe B, poursuivant l'article 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection satisfaisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio fréquence et, si non installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à



la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le réceptacle
- Connecter l'équipement à une prise relié à un circuit différent de celui sur lequel est connecté le réceptacle.
- Contacter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Cet appareil respecte les exigences FCC concernant les expositions RF en public ou en environnement non contrôlé.

Sans permission, aucune compagnie, firme, ou utilisateur ne doit altérer la fréquence, augmenter la puissance ou modifier les caractéristiques et fonctions du design original de la machinerie électrique certifiée fréquence à basse consommation.

L'application des machineries électrique fréquence à basse consommation ne doit pas affecter la sécurité de navigation ni interférer avec une communication légale, si une interférence est détecté le service sera suspendue jusqu'a ce que des améliorations soit faites et les interférences aient disparu. La communication légale ci-dessus réfère aux communications sans fil opérés en accord avec les lois et réglementations de télécommunications. La machinerie électrique fréquence à basse consommation doit pouvoir tolérer les interférences des machineries électriques d'ondes et radiations électriques et de l'équipement pour les communications légales ou industrielles et applications scientifiques.

#### CONFORMITE CE

Par la présente Dot Inc. déclare que l'équipement radioélectrique du type DOT WATCH (Modèle DW01) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.dotincorp.com/doc](http://www.dotincorp.com/doc)



#### DECLARATION SIG BLUETOOTH

La Dot Watch (DW-01) est reconnu comme étant conforme au Processus de Qualification Bluetooth comme spécifié dans les Caractéristiques Bluetooth et exigé par l'actuel PRD.

## TRAITEMENT DES DECHETS ET INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou l'emballage signifie que ce produit doit être jeté séparément des produits ménagers ordinaires en fin de vie. Soyez conscient qu'il est de votre responsabilité de jeter les équipements électriques en centre de recyclage afin d'aider à la conservation des ressources naturelles. Chaque pays de l'Union Européenne doit posséder des centres de collecte de recyclage d'équipements électriques et électroniques. Pour information à propos du point de collecte de recyclage contactez l'autorité local de gestion de recyclage des équipements électriques et électroniques ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

- Ne pas jeter la Dot Watch avec les produits ménagers
- Jeter la Dot Watch et son emballage doit être fait dans le respect des réglementations locales.
- Ne pas jeter les batteries à travers le réseau de déchets municipal, elles nécessitent une collecte séparée.
- Pour plus d'informations à propos du traitement des déchets et du recyclage, y compris les coordonnées d'un distributeur de votre région, merci de contacter [support@dotincorp.com](mailto:support@dotincorp.com).